



電子ペーパーディスプレイ

EZ Door Sign

2.9 Inch E-Paper Display

USER MANUAL



株式会社サンテクノロジー
〒650-0004 兵庫県神戸市中山手通 6-1-16
Email:s.shop@santekshop.jp

目次

1 製品紹介 3

1.1 特徴

2 使用方法 4-5

2.1 ボタン設定

2.2 充電

2.3 LED ライトの表示

2.4 表示内容書き換え

2.5 取付方法

3 Q&A トラブルシューティング 6

1 製品紹介

Santek EZ Door Sign (イージードアサイン) 2.9 インチはシンプルな操作性で、ご自宅での業務やオフィス業務中に部屋のドアや会議室入口に設置して初期設定のままの表示でお使いいただけます。また書き換え専用 (Windows PC 専用) アプリケーションをダウンロードしていただく事で、ご自身で表示したい言葉や画像を入力し簡単に表示することも可能です。低消費電力・長時間駆動で本体にバッテリーが搭載されているので毎日の充電も必要としません。

1.1 特徴

ディスプレイサイズ : 2.9 インチ

カラーバリエーション : ブラック / ホワイト / グレー

バッテリー : 230mAh (充電式)

書き換え専用アプリケーション「EZ Sign」(Windows PC 専用)

※書き換えには Type-C ケーブル (USB2.0 規格 / 通信速度 480Mbps 別売り) が必要です。

※本アプリケーションは macOS には対応しておりません。

初期設定メッセージ

サンテックロゴ / 会議中 / 入室可能 / 退出中 / お静かに

※専用アプリケーションを使用して書き換えを行った際は上書きされ初期設定のロゴやメッセージは消えます。



2 使用方法

電源・設定ボタン→

ON / OFF : 長押し
前へ : ダブルクリック
次へ : クリック



2.1 ボタン設定

- ① ON / OFF : 長押し (2 ~ 3 秒) LED ランプが青色点灯
- ② 2 回クリックすると、前の言語を表示します。
- ③ 1 回クリックすると、次の言語を表示します。

注意 : コンテンツの更新中、10~15 秒間ディスプレイのちらつきや点滅がありますが、故障ではありません。その後画面が切り替わります。

④ 電源 OFF 2つの方法

1) 長押し (2~3 秒)

2) 2~3 分放置すると選択した表示内容のまま自動的に電源が切れます。

※電源 OFF の際に表示されているメッセージは消えませんが、この状態で電力は消費されておられません。

2.2 充電

USB-C ケーブル (別売※) で任意の電源に接続します。

※充電には、表示書き換えも可能な Type-C ケーブル (USB2.0 規格 / 通信速度 480Mbps 別売り) をお勧めします。

2.3 LED インディケータ

● 点灯無し = 電源 OFF 状態

● 青 = 電源 ON
表示内容が変わると、青色ランプが点滅します。
表示内容の変更後、青色ランプは点灯します。


● 赤 = 電源 OFF
バッテリー充電中

● 緑 = 電源 OFF
バッテリーのフル充電完了

● 紫 = バッテリー充電中の電源 ON

● ライトブルー = バッテリーが完全に充電されて、電源が ON の状態

LED ライトインディケータ

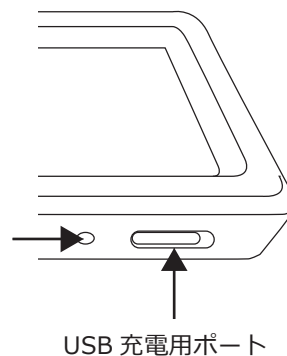

USB 充電用ポート

2.4 使用方法（表示内容書き換え）

①Windows PC 専用書き換えアプリケーション「EZ Sign」と「アプリ取扱説明書」をダウンロードしてご利用ください。

<https://santekshop.jp/>→サポート→2.9 インチイージードアサイン

※書き換えには Type-C ケーブル（USB2.0 規格 / 通信速度 480Mbps 別売り）が必要です。

サポート 重要なお知らせ メールでご相談

Home | サポート | 2.9インチ イージードアサイン

2.9 INCH EZ Door Sign

2022年発売の2.9インチ イージードアサイン

商品コード: 該当なし

 製品ページを見る	 本体-取扱説明書	 製品仕様	 ソフトダウンロード	 アプリ-取扱説明書
---	---	---	--	--

2.5 使用方法（取付方法）



マグネット



スチールプレート



- ①マグネットの両面テープを剥がし本体裏面に貼ってください。
- ②スチールプレートの両面テープを剥がし掲示したい場所に貼ってください。
- ③本体のマグネットとスチールプレートを合わせ掲示します。

※スチールプレートは凹凸の少ない素材の壁やドアなどに貼り付けてください。

※スチールプレートを剥がす際に壁紙等が剥がれる可能性があります。剥がれにくい場合はシール剥がし剤などをお使いください。

シール剥がし剤を使用する際は製品の説明書を良く読んでお使いください。

3 Q&A トラブルシューティング

Q1: 表示内容の変更の際、更新に時間がかかります。また画面のちらつきも発生していますが問題ないのでしょうか。

A: 電子ペーパーの特性上、画面の更新に時間がかかったりちらつきが発生したりしますが、製品に問題はございません。以下は画面更新時に現れる症状の一例です。



Q2: 画面がフリーズしてしまい、操作が行えません。

A: ディスプレイのLEDライトインジケータが暗い場合は、電源が入っていない状態です。ボタンを2~3秒長押しして、製品の電源が入っていることを確認してください。電源が入っているがフリーズしている場合は、LEDライトが消えるまで待ち、再度電源を入れてみてください。ディスプレイの電源が入らない場合は、バッテリーを充電する必要があります。

Q3: どのくらいの頻度でバッテリーを充電する必要がありますか？

A: 当社のドアサインは、通常の使用であれば充電なしで6ヶ月間動作するように設計されています。メッセージを変更する際に電力を消費するため、メッセージを変更する頻度により充電が必要になる時期が早まる可能性がございます。